LEXIC™

Interrupteur horaire

RondoRex w21

F

Mode d`emploi

NT 29 17 54 02

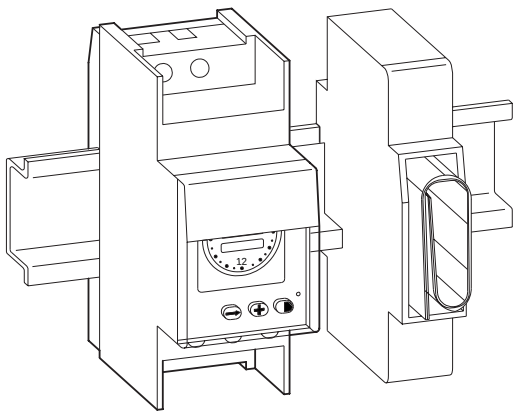

Caractéristiques techniques

	036 84	036 85	036 86	94 41 78
Alimentation:	230V~	120V~	24V~	12V DC
Frequence:	50/60Hz			
Consommation:	0,6VA			
Contact de sortie:	1 contact inverseur 10A 250V~µ cos φ = 1 Fluo compencé parallèle non autorisé			
Précision de l'horloge:	±2,5s/d			
	conducteur rigides		fils souples	
Capacité des bornes:	1 à 4 mm²		0,5 à 2,5 mm²	
Capacité:	28 programmes			
Réserve de marche:	20h			
Température de stockage:	-10°C à +60°C			
Température d'utilisation:	0°C à +55°C			

Précautions d'emploi

- La fiabilité de fonctionnement et la sécurité électrique ne sont garantis que si le produit a été installé dans les conditions qui lui ont été spécifiées (montage sur tableau de distribution) et avec l'ensemble des accessoires qui lui sont associés.
- La pose et le montage de ce produit doivent être assurés par une main d'oeuvre spécialisée.
- Si l'interrupteur horaire est installé à côté de produits émettant de la chaleur et pouvant provoquer une élévation de température supérieure à 55°C, prévoir un espace libre entre l'interrupteur horaire et les produits émettant de la chaleur. On peut aussi utiliser un module d'espacement (½ module: ref 044 40 - 1 module: ref 044 41).

Fonctionnement

Le RondoRex w21 est un interrupteur horaire, hebdomadaire, à affichage digital, montage sur rail, età 4 programmes max. par jour. Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit. A chaque jour on affecte un ou plusieurs programmes. Le programme établi pour un jour peut être répété automatiquement le jour suivant. La durée de commutation minimale est de 1 minute. La mémoire est permanente mais les programmes peuvent être modifiés à tout moment. Les programmes sont visualisés sur un cadran composé de segments représentant 15 minutes chacun. Affichage digital de l'heure et des jours de la semaine.

Description

Symbole clignotant = mise à l'heure
Symbole fix = inter horaire en fonction

Symbole clignotant = marche / arrêt forcé(e)
Symbole fix = marche / arrêt - retour automatique

Jour de la semaine, actuel ou de programmation

Segments de visualisation des cycles de commutation
1 segment = 15 min., 4 cycles de commutation max. par jour

Sélection: jour puis heure, minute, mode de programmation et mise en service. Copie des programmes.

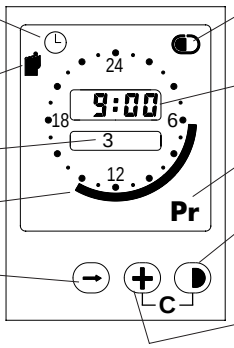

Etat de sortie:
contact ◐ fermé (ON), ⬭ ouvert (OFF)

Heure, actuelle ou de commutation

Symbole signifiant le mode de programmation ou de contrôle

Confirmation du temps d'enclenchement et du temps de d´enclenchement, marche forcée

Réglage: jour, heure, mintue, horaire de commutation

Raccordement

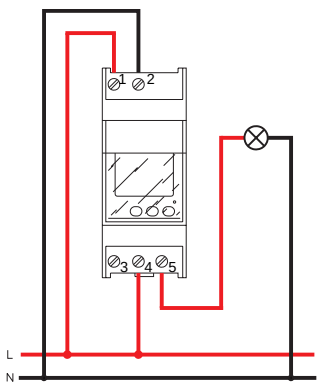

1. Mise en service

Remise à zéro 1 Effacement partiel (jour, heure actuels)

Appuyer sur les touches ⊖ ⊕ ◑ simultanément →

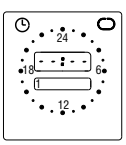

Remise à zéro 2 Effacement complet

Appuyer sur les touches ⊖ ⊕ ◑ simultanément

maintenir ⊖ lâcher ⊕ ◑

maintenir ⊖ appuyé pendant 5 sec. puis lâcher →

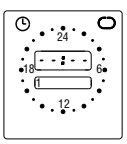

1. Réglage du jour et de l'heure

Appuyer 1 fois sur ⊖, le symbole 🕒 clignote →

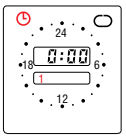

Appuyer sur ⊕ jusqu'à obtention du jour de la semaine choisi
1 = lundi
2 = mardi
3 = mercredi
4 = jeudi
5 = vendredi
6 = samedi
7 = dimanche

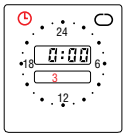

Appuyer 1 fois sur ⊖, les heures clignotent →

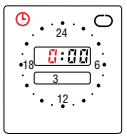

Appuyer sur ⊕ jusqu'à obtention de l'heure choisie

Appuyer 1 fois sur ⊖, les minutes clignotent →

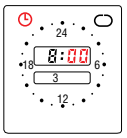

Appuyer sur ⊕ jusqu'à obtention de la minute choisie
Un appui sur la touche = 1 minute
Maintien de la touche enfoncée = avance par tranche de 5 minutes

Correction
Remettre les chiffres à zéro.
Appuyer simultanément sur les touches ⊕ ◑ (C)

Fin du réglage de l'horloge

Appuyer sur la touche ⊖ aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que le symbole 🕒 apparaisse fixe. →

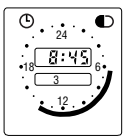

3. Marche / Arrêt permanent

L'etat de fonctionnement doit être réglé manuellement

Appuyer sur la touche ◑ pendant 2 secondes jusqu'à apparition du symbole ✋ qui clignote.

Affichage ◐ = MARCHE,
les segments de l'horloge sont visibles →

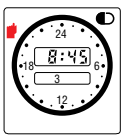

Affichage ⬭ = ARRET,
les segments de l'horloge sont pas visibles →

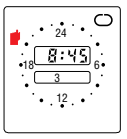

Appuyer 1 fois sur ◑ jusqu'à apparition au choix

Affichage ◐ = MARCHE,
les segments de l'horloge sont visibles →

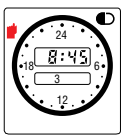

Affichage ⬭ = ARRET,
les segments de l'horloge sont pas visibles →

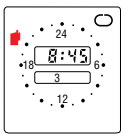

Fin du mode permanent
Appuyer sur la touche ◑ pendant 2 secondes jusqu'à apparition du symbole 🕒 .

Panne secteur

En cas de panne secteur les segments de l'horloge clignotent.
Les touches ⊖ ⊕ ◑ sont inoperantes.
La fonction remise à zéro est disponible.

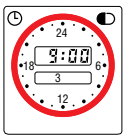

2. Réglage des horaires d'ouverture/fermeture du circuit

Appuyer 4 fois sur ⊖, l'horaire de commutation, le programme et le symbole ⬭ clignotent. →

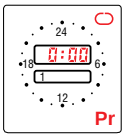

1. Réglage de l'horaire de fermeture du circuit.
Le réglage des horaires d'ouverture/fermeture du circuit s'effectue par les minutes.
⊕ Un appui sur la touche = 1 minute →
Maintien de la touche enfoncée = avance par tranche de 5 minutes

Correction
Remettre les chiffres à zéro.
Appuyer simultanément sur les touches ⊕ ◑ (C)

Confirmer l'horaire de commutation
Appuyer 1 fois sur ◑ →

2. Réglage de l'horaire d'ouverture du circuit.
Le réglage des horaires d'ouverture/fermeture du circuit s'effectue par les minutes.
⊕ Un appui sur la touche = 1 minute →
Maintien de la touche enfoncée = avance par tranche de 5 minutes

Confirmer l'horaire d'ouverture du circuit
Appuyer 1 fois sur ◑ →

Effectuer les autres réglages de la même manière que celle décrite ci-dessus. On peut programmer maximum 4 horaires de fermeture du circuit et 4 horaires d'ouverture du circuit, par jour et par sortie.

Il est possible de copier le(s) horaire(s) d'ouverture/fermeture du circuit pour le jour suivant à l'aide de la touche ⊖ . La copie des horaires de commutation n'est possible que lors de la première installation ou aprés avoir effectué une remise à zéro.

Pour effacer les horaires de commutation choisis.
Appuyer simultanément sur les touches ⊕ ◑ (C)

Fin de la programmation

Appuyer sur la touche ⊖ aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que le symbole 🕒 apparaisse. →

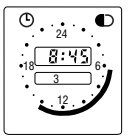

4. Mise en service/hors service temporaire

Appuyer sur la touche ◑ , le symbole ✋ apparaît et au choix suivant le mode dans lequel vous vous trouvez →

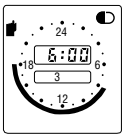

affichage de ◐ = MARCHE,

affichage de ⬭ = ARRET

Au prochain horaire programmé l'horloge reprend son cycle normal.

5. Réglage horaire été-hiver

Appuyer 2 fois sur ⊖ , le symbole 🕒 et l'heure clignotent

Appuyer sur ⊕ jusqu'à obtention de l'heure désirée (heures)

Appuyer 1 fois sur ⊖

Appuyer sur ⊕ jusqu'à obtention de l'heure désirée (minutes)

Fin du changement d'heure
Appuyer 8 fois sur ⊖ jusqu'à apparition du symbole 🕒 fixe.